


Troubleshooting

Symptom	Solution
Wireless device does not commence charging	<ul style="list-style-type: none"> Move the device slightly on the charging surface, ensuring the centre of your device is on the centre of the pad.
Wireless device stops charging before fully charged	<ul style="list-style-type: none"> Try reattaching your device to the pad to re-align it. Ensure there are no extra objects on the charging pad – the charger will automatically shut down if so to protect your device. Ensure that your device supports MagSafe or Qi wireless charging. Thick cases can interfere with wireless charging – if using a case try removing your device from the case while charging.




Fehlerbeseitigung

Symptom	Lösung
Kabelloses Gerät beginnt nicht gerät lädt	<ul style="list-style-type: none"> Bewegen Sie das Gerät etwas auf der Ladefläche, um die Mittelpunkte des zu ladenden Gerätes und der Ladefläche in eine Linie zu bringen.
Kabelloses Gerät stoppt den adevorgang vor vollständiger Ladung	<ul style="list-style-type: none"> Legen Sie Ihr Gerät erneut auf die Fläche, um die Geräte neu auszurichten. Stellen Sie sicher, dass sich keine zusätzlichen Gegenstände auf der Ladefläche befinden - das Ladegerät schaltet sich dann automatisch aus, um Ihr Gerät zu schützen. Versichern Sie sich, dass Ihr Gerät MagSafe oder kabelloses Qi-Laden unterstützt. Dicke Hüllen können das kabellose Laden stören - wenn Sie eine Hülle verwenden, entfernen Sie diese während des Ladevorgangs.

Solución de problemas

Sintoma	Solución
El dispositivo inalámbrico no inicia la carga.	<ul style="list-style-type: none"> Déplacez légèrement votre appareil sur la surface de chargement, en veillant à ce que son centre se trouve au milieu de la tablette.
El dispositivo inalámbrico detiene la carga antes de estar opletamente cargado	<ul style="list-style-type: none"> Essayez de reconnecter votre appareil à la tablette pour le réaligner. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres objets sur la surface de chargement, auquel cas le chargeur s'éteindra automatiquement pour protéger votre appareil. Assurez-vous que votre appareil est compatible avec la recharge sans fil MagSafe ou Qi. Les étuis épais peuvent interférer avec le chargement sans fil ; si vous utilisez un étui, essayez de retirer votre appareil de l'étui pendant le chargement.



Dépannage

Symptôme	Solution
L'appareil sans fil ne commence pas à se charger	<ul style="list-style-type: none"> Déplacez légèrement votre appareil sur la surface de chargement, en veillant à ce que son centre se trouve au milieu de la tablette.
L'appareil sans fil s'arrête de se charger avant d'être omlètement chargé	<ul style="list-style-type: none"> Essayez de reconnecter votre appareil à la tablette pour le réaligner. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres objets sur la surface de chargement, auquel cas le chargeur s'éteindra automatiquement pour protéger votre appareil. Assurez-vous que votre appareil est compatible avec la recharge sans fil MagSafe ou Qi. Les étuis épais peuvent interférer avec le chargement sans fil ; si vous utilisez un étui, essayez de retirer votre appareil de l'étui pendant le chargement.



Risoluzione dei problemi

Sintomo	Soluzione
Il dispositivo wireless non avvia la ricarica	<ul style="list-style-type: none"> Spostare leggermente il dispositivo sulla superficie di ricarica, assicurandosi che il suo centro sia al centro del pad.
Il dispositivo wireless interrompe la ricarica prima di essere completamente carico	<ul style="list-style-type: none"> Cercare di ricollegare il proprio dispositivo al pad per riallinarlo. Assicurarsi che non vi siano altri oggetti sul pad di ricarica: in tal caso il caricabatterie si spegnerà automaticamente per proteggere il dispositivo. Assicurarsi che il proprio dispositivo supporti la ricarica wireless MagSafe o Qi. Le custodie spesse possono interferire con la ricarica wireless; se si utilizza una custodia, provare a rimuovere il dispositivo dalla custodia durante la ricarica.

トラブルシューティング

症状	解決方法								
ワイヤレス機器が充電できない	<ul style="list-style-type: none"> 充電面でデバイスを少し動かし、デバイスの中心がパッドの中心に来るようにします。 								
ワイヤレス機器の充電が完了する前に充電が止まる	<ul style="list-style-type: none"> デバイスをパッドに取り付け直して、再度位置を合わせてください。 充電パッド上に異物がないことを確認します。デバイス保護のため、異物がある場合、充電器は自動的にシャットダウンします。 お使いのデバイスが MagSafe または Qi ワイヤレス充電に対応していることを確認してください。 厚手のケースはワイヤレス充電の妨げになることがあります。ケースを使用している場合は、充電中にデバイスをケースから取り外してみてください。 								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LEDステータス</th> <th>デバイスの動作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>白色LED</td> <td>電源オン</td> </tr> <tr> <td>白色点滅</td> <td>充電中</td> </tr> <tr> <td>白色点滅</td> <td>異物検知</td> </tr> </tbody> </table>	LEDステータス	デバイスの動作	白色LED	電源オン	白色点滅	充電中	白色点滅	異物検知
LEDステータス	デバイスの動作								
白色LED	電源オン								
白色点滅	充電中								
白色点滅	異物検知								

استكشاف الأعطال وإصلاحها


العرض	الحل
الجهاز اللاسلكي لا يبدأ عملية قيد الشحن	<ul style="list-style-type: none"> حرك الجهاز قليلاً على سطح الشحن، لضمان وضع مركز جهازك على مركز لوحة الشحن.

العرض	الحل
الجهاز اللاسلكي توقف عن الشحن قبل الوصول للشحن الكامل	<ul style="list-style-type: none"> حاول إعادة وضع جهازك على اللوحة لإعادة ضبط وضعهما تأكد من عدم وجود أشياء إضافية على لوحة الشحن - سيتوقف الشاحن تلقائيًا عن العمل في حالة وجود أشياء إضافية لحماية جهازك. تأكد من أن جهازك يدعم الشحن اللاسلكي "ماجسيف" أو "كيو.أي" يمكن أن تتداخل حافظات الهاتف السميكة مع الشحن اللاسلكي - في حالة استخدامحافظة هاتف حاول إزالة جهازك منها أثناء الشحن



Поиск и устранение неисправностей

Признаки	Способ устранения
Устройство с беспроводной зарядкой не начинает заряжаться	<ul style="list-style-type: none"> Слегка переместите устройство по зарядной поверхности, чтобы отцентрировать по площадке беспроводной зарядки.
Преждевременное прекращение беспроводной зарядки	<ul style="list-style-type: none"> Отнимите и снова приложите устройство к зарядной площадке и отцентрируйте по ней. Проверьте отсутствие посторонний предметов на зарядной площадке – в их присутствии защита отключает зарядное устройство. Проверьте, поддерживает ли ваше устройство функцию беспроводной зарядки MagSafe или Qi. Беспроводной зарядке может мешать толстый чехол, который нужно снять с телефона.

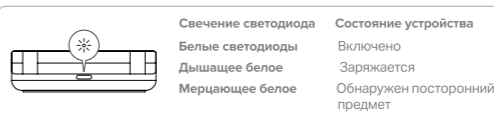

Scan this code for FAQs and Troubleshooting

Scannen Sie diesen Code nach FAQs und Fehlerbehebung

Escanea este código para Preguntas frecuentes y solución de problemas

Scannez ce code pour FAQ et dépannage

Scansiona questo codice per Domande frequenti e risoluzione dei problemi

このコードをスキャンすると、よくある質問とトラブルシューティング

امسح هذا الرمز لـ الأسئلة الشائعة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

Отсканируйте этот код для Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок