

my
First
Camera



myFirst Camera **Insta 20** User Manual

Things to do before you start

Charge your camera

Charging time up to 2 hours




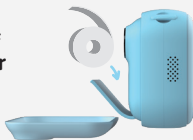
Insert a memory card

Storage support up to 32 GB





Place a roll of thermal paper

into the holder like this 



Use the paper roll that is provided


OR choose the right measurement of paper roll for your camera

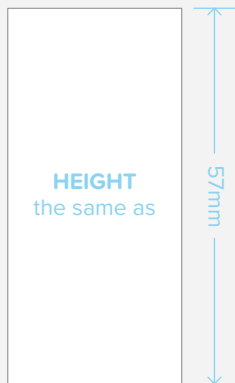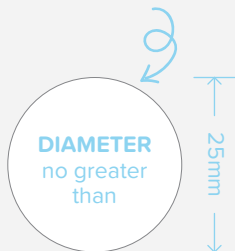

Follow step by step


1 Power on



Press and hold  to turn on the camera.


2 Take a photo




Press  to take a photo.


3 Take a video




Press and hold  to take a video. Press again to stop.


4 Take a selfie




Press and hold  to switch to the selfie lens.

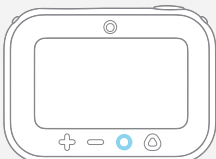

5 Print a photo



Press  to print a photo.

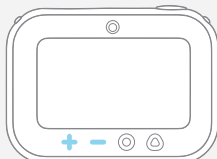
6 Effects






Press  or  to apply filters, templates and 9-box grid.

7 Browse gallery

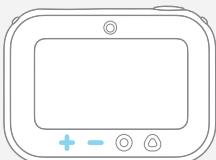


Press  to enter the Gallery mode.




Press  or  to browse the gallery.





For video, you can press  to playback your video.

8 Delete the media



Under Gallery mode, you can  to pop up a delete menu.




Use  and  to confirm or cancel the deletion.





Press the  to confirm your selection.

9 Settings




Press  to enter the Settings menu.




Use  and  to select the settings options.



Press  to enter the sub-menu. Press again to save and exit.

10 Shortcut: Adjust Print Density



In Camera or Gallery Mode, long press  to open the Print Density menu. Use this to quickly choose the print density that best suits your needs.

Specifications

- 3.0" IPS color screen
- Resolution : 16MP/12MP/8MP/5MP
- Video Resolution : 1920x1080 / 30fps
- Battery Capacity : 800mAh / 7.4V
- Charging Time : 2 hours
- Charging Power : DC-5V/1.5A
- Storage : Memory card up to 32GB
- Camera Dimensions : 104x75x44mm
- 3 Rolls High Quality Thermal Paper
- Neck Lanyard included

■ Cosas que hacer antes de empezar

- Carga tu cámara Tiempo de carga hasta 2 horas
- Insertar una tarjeta de memoria Soporte de almacenamiento hasta 32 GB
- Coloque un rollo de papel térmico en el soporte de esta manera

■ Utilice el rollo de papel que se proporciona O elija la medida correcta de rollo de papel para su cámara

- DIÁMETRO no mayor a 25 mm
- ALTURA la misma que 57 mm


1. Encender

- Mantenga presionado  para encender la cámara.


2. Tomar una foto

- Presione  para tomar una foto.

3. Tomar un video

- Mantén presionado  para grabar un video. Vuelve a presionar para detener.



4. Tómate una selfie

- Mantén presionado  para cambiar a la lente para selfies.





5. Imprimir una foto

- Presiona  para imprimir una foto.





6. Efectos

- Presiona  o  para aplicar filtros, plantillas y una cuadrícula de 9 cuadros.





7. Explorar galería

- Presiona  para entrar en el modo Galería.
- Presione  o  para explorar la galería.
- Para videos, puedes presionar  para reproducir tu video.


8. Eliminar los medios

- En el modo Galería, puedes presionar  para abrir el menú de eliminación.
- Usa  y  para confirmar o cancelar la eliminación.
- Presiona  para confirmar tu selección.

9. Ajustes

- Presiona  para ingresar al menú de Configuración.
- Usa  y  para seleccionar las opciones de configuración.
- Presiona  para ingresar al submenú. Presiona nuevamente para guardar y salir.

10. Atajo: Ajustar la densidad de impresión

- En el modo Cámara o Galería, mantenga pulsado el botón  para abrir el menú "Densidad de impresión".
- Úselo para elegir rápidamente la densidad de impresión que mejor se adapte a sus necesidades.

■ Especificaciones

- Pantalla IPS de colores de 3,0"
- Resolución de la foto : 16MP/12MP/8MP/5MP
- Modos de video : 1920x1080 / 30fps
- Capacidad de la batería : 800mAh / 7,4V
- Tiempo de carga : 2 horas
- Potencia de carga : DC-5V/1.5A
- Almacenamiento : Tarjeta de memoria de hasta 32GB
- Dimensiones de la cámara : 104x75x44mm
- 3 Rollos de papel térmico de alta calidad
- Correa para el cuello : Incluida


■ Dinge, die Sie erledigen müssen, bevor Sie beginnen

- Laden Sie Ihre Kamera auf. Ladezeit bis zu 2 Stunden
- Legen Sie eine Speicherkarte ein. Speicherunterstützung bis zu 32 GB
- Legen Sie eine Rolle Thermopapier wie folgt in den Halter


■ Verwenden Sie die mitgelieferte Papierrolle ODER wählen Sie die richtige Papierrollengröße für Ihre Kamera.

- DURCHMESSER nicht größer als 25 mm
- HÖHE gleich wie 57 mm


1. Einschalten

- Halte  gedrückt, um die Kamera einzuschalten.


2. Ein Foto machen

- Drücke , um ein Foto zu machen.

3. Nehmen Sie ein Video auf

- Halte  gedrückt, um ein Video aufzunehmen. Drücke erneut, um zu stoppen.

4. Machen Sie ein Selfie

- Halte  gedrückt, um auf die Selfie-Kamera zu wechseln.




5. Drucken eines Fotos


- Drücke , um ein Foto zu drucken.

6. Effekte





- Drücke  oder , um Filter, Vorlagen und ein 9-Feld-Raster anzuwenden.

7. Galerie durchsuchen





- Drücke , um in den Galeriemodus zu wechseln.
- Drücke  oder , um die Galerie zu durchsuchen.

- Für Videos kannst du  drücken, um dein Video abzuspielen.


8. Löschen Sie die Medien

- Im Galeriemodus können Sie  drücken, um ein Löschenmenü aufzurufen.
- Verwende  und , um die Löschung zu bestätigen oder abbrechen.
- Drücke  um deine Auswahl zu bestätigen.

9. Einstellungen

- Drücke , um das Einstellungs Menü aufzurufen.
- Verwende  und , um die Einstellungen zu wählen.
- Drücke , um das Untermenü zu öffnen. Drücke erneut, um zu speichern und zu beenden.

10. Tastenkombination: Druckdichte anpassen

- Drücken Sie im Kamera- oder Galeriemodus lange auf die Taste  um das Menü "Druckdichte" zu öffnen.
- Verwenden Sie es, um schnell die Druckdichte auszuwählen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

■ Spezifikationen

- 3,0" IPS-Farbbildschirm
- Fotoauflösung : 16MP/12MP/8MP/5MP
- Videomodi : 1920x1080 / 30fps
- Akkukapazität : 800mAh / 7,4V
- Ladezeit : 2 Stunden
- Ladeleistung : DC-5V/1,5A
- Speicher : Speicherkarte bis zu 32GB
- Kamera maße : 104x75x44mm
- 3 Rollen hochwertiges Thermopapier
- Nackenband : Inklusive

■ Choses à faire avant de commencer

- Chargez votre appareil photo. Temps de charge jusqu'à 2 heures
- Insérer une carte mémoire. Prise en charge du stockage jusqu'à 32 Go
- Placez un rouleau de papier thermique dans le support comme ceci

■ Utilisez le rouleau de papier fourni OU choisissez la bonne mesure de rouleau de papier pour votre appareil photo

- DIAMETRE non supérieur à 25 mm
- HAUTEUR la même que 57 mm


1. Allumer

- Maintenez  pour allumer la caméra.


2. Prendre une photo

- Appuyez sur  pour prendre une photo.

3. Prendre une vidéo

- Maintenez  pour enregistrer une vidéo. Appuyez à nouveau pour arrêter.

4. Prendre un selfie

- Maintenez  pour passer à l'objectif selfie.





5. Imprimer une photo

- Appuyez sur  pour imprimer une photo.





6. Effets

- Appuyez sur  ou  pour appliquer des filtres, des modèles et une grille de 9 cases.





7. Parcourir la galerie

- Appuyez sur  pour entrer en mode Galerie.
- Appuyez sur  ou  pour parcourir la galerie.
- Pour une vidéo, vous pouvez appuyer sur  pour lire votre vidéo.


8. Supprimer le média

- En mode Galerie, vous pouvez appuyer sur  pour ouvrir un menu de suppression.
- Utilisez  et  pour confirmer ou annuler la suppression.
- Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

9. Paramètres.

- Appuyez sur  pour entrer dans le menu Paramètres.
- Utilisez  et  pour sélectionner les options de paramètres.
- Appuyez sur  pour entrer dans le sous-menu. Appuyez à nouveau pour enregistrer et quitter.

10. Raccourci : Ajuster la densité d'impression

- En mode Appareil photo ou Galerie, appuyez longuement sur le bouton  pour ouvrir le menu Densité d'impression.
- Utilisez-le pour choisir rapidement la densité d'impression la mieux adaptée à vos besoins.

■ Spécifications

- Écran IPS de 3,0 po
- Résolution mode photo : 16MP/12MP/8MP/5MP
- Résolution en mode vidéo : 1920x1080 / 30fps
- Autonomie de la pile : 800mAh / 7,4V
- Temps de charge : 2 heures
- Puissance de charge : DC-5V/1,5A
- Stockage : Carte mémoire jusqu'à 32 Go
- Dimensions de la caméra : 104x75x44mm
- 3 rouleaux de papier thermique de haute qualité
- Cordon de cou inclus

■ Cose da fare prima di iniziare

- Carica la tua fotocamera. Tempo di ricarica fino a 2 ore
- Inserire una scheda di memoria. Supporto di archiviazione fino a 32 GB
- Posizionare un rotolo di carta termica nel supporto in questo modo

■ Utilizzare il rotolo di carta fornito OPPURE scegliere la misura giusta del rotolo di carta per la propria fotocamera

- DIAMETRO non superiore a 25mm
- ALTEZZA uguale a 57mm

1. Accendere

- Tieni premuto  per accendere la fotocamera.

2. Scatta una foto

- Premi  per scattare una foto.

3. Fai un video

- Tieni premuto  per registrare un video. Premi di nuovo per fermare.

4. Scatta un selfie

- Tieni premuto  per passare alla lente selfie.




5. Stampa una foto

- Premi  per stampare una foto.





6. Effetti

- Premi  per applicare filtri, modelli e una griglia a 9 riquadri.





7. Sfoglia la galleria

- Premi  per entrare in modalità Galleria.
- Premi  per sfogliare la galleria.
- Per i video, puoi premere  per riprodurre il video.


8. Elimina il supporto

- In modalità Galleria, puoi premere  per aprire un menu di eliminazione.
- Usa  e  per confermare o annullare l'eliminazione.
- Premi  per confermare la selezione.

9. Impostazioni

- Premi  per entrare nel menu Impostazioni.
- Usa  e  per selezionare le opzioni delle impostazioni.
- Premi  per entrare nel sottomenu. Premi di nuovo per salvare e uscire.

10. Scorciatoia: Regola la densità di stampa

- In modalità Fotocamera o Galleria, premi a lungo il pulsante  per aprire il menu .
- Densità di stampa. Utilizzalo per scegliere rapidamente la densità di stampa più adatta alle tue esigenze.

■ Specifiche

- Capacità della batteria : 800mAh / 7,4V
- Durata della batteria : Circa 240 minuti
- Tempo di ricarica : 2 ore
- Potenza di ricarica : DC-5V/1,5A
- Potenza di ricarica minima/massima (watt) : 0,3W-4,55W
- Tipo di interfaccia : USB-C
- Accessori : Manuale utente, Laccio da collo, Adesivi myFirst x2, Cavo USB-C, Lettore di schede, Carta termica x3


■ **Věci, které musíte udělat, než začnete**

- Nabijte fotoaparát. Doba nabíjení až 2 hodiny
- Vložte paměťovou kartu. Podpora úložiště až 32 GB
- Odpověď: Umístěte roli termopapíru do držáku takto

■ **Použijte dodanou roli papíru NEBO zvolte správnou velikost role papíru pro váš fotoaparát**

- PRŮMĚR ne větší než 25mm
- VÝŠKA stejný jako 57mm


1. Zapněte napájení

- Stisknutím a podržením  zapněte fotoaparát.


2. Pořízení fotografie

- Stisknutím  pořídíte fotografii.

3. Natočte video

- Stisknutím a podržením  pořídíte video. Dalším stisknutím zastavíte.

4. Udělejte si selfie

- Stisknutím a podržením  přepnete na selfie objektiv.





5. Vytiskněte fotografii

- Stisknutím  vytisknete fotografii.





6. Efekty

- Stisknutím  nebo  použijete filtry, šablony a mřížku s 9 poli.





7. Procházet galerii

- Stisknutím  přejděte do režimu Galerie.
- Stisknutím  nebo  procházejte galerii.
- U videa můžete stisknutím tlačítka  přehrát video.


8. Vymažte média

- V režimu Galerie můžete  zobrazit nabídku odstranění.
- Pomocí  a  potvrďte nebo zrušte odstranění.
- Stisknutím  potvrďte svůj výběr.

9. Nastavení

- Stisknutím  přejděte do nabídky Nastavení.
- Pomocí  a  vyberte možnosti nastavení.
- Stiskněte  pro vstup do podnabídky. Stiskněte znovu pro uložení a ukončení.
-

10. Zkratka: Nastavení hustoty tisku

- V režimu Fotoaparát nebo Galerie dlouze stiskněte tlačítko  pro otevření nabídky Hustota tisku.
- Použijte tuto funkci pro rychlý výběr hustoty tisku, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

■ **Specifikace**

- 3,0" barevný IPS displej
- Rozlišení: 16MP / 12MP / 8MP / 5MP
- Rozlišení videa: 1920×1080 / 30fps
- Kapacita baterie: 800 mAh / 7,4 V
- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Nabíjecí výkon: DC-5V / 1,5A
- Úložiště: Paměťová karta až do 32GB
- Rozměry fotoaparátu: 104×75×44 mm
- 3 role vysoce kvalitního termopapíru
- Součástí balení je šňůrka na krk

■ 시작 전 준비사항

- 카메라 충전: 충전 시간은 최대 2시간입니다.
- 메모리 카드 삽입: 최대 32GB까지 지원됩니다.
- 다음과 같이 감열지 롤을 홀더에 넣습니다.

■ 제공된 감열지 롤을 사용하거나 카메라에 맞는 규격의 용지를 사용하세요.

- 지름: 25mm 이하
- 높이: 57mm와 동일해야 함

1. 전원 켜기

- 버튼을 길게 눌러 카메라를 켭니다

2. 사진 촬영

- 버튼을 눌러 사진을 찍습니다

3. 동영상 촬영

- 버튼을 길게 눌러 동영상을 촬영합니다.
다시 누르면 정지합니다.

4. 셀카 촬영

- 버튼을 길게 눌러 셀피 렌즈로 전환합니다.

5. 사진 인쇄

- 버튼을 눌러 사진을 인쇄합니다.
- 카메라 모드에서는 촬영 후 인쇄되며, 갤러리 모드에서는 현재 사진이 바로 인쇄됩니다.

6. 효과 적용

- 또는 버튼을 눌러 필터, 템플릿, 9분할 효과를 적용합니다.

7. 갤러리 보기

- 버튼을 눌러 갤러리로 들어갑니다.
- 또는 버튼으로 갤러리 사진을 탐색합니다.
- 동영상은 버튼을 눌러 재생할 수 있습니다.

8. 미디어 삭제

- 갤러리에서 버튼을 눌러 삭제하실 수 있습니다.
- 및 버튼으로 삭제 또는 취소를 선택합니다.
- 선택 후 버튼을 눌러 확정합니다.

9. 설정

- 버튼을 눌러 설정 메뉴에 들어갑니다.
- 및 버튼으로 설정 항목을 선택합니다.
- 버튼을 눌러 하위 메뉴에 들어가고, 다시 눌러 저장 후 종료합니다.

10. 단축키: 인쇄 밀도 조정

- 카메라 또는 갤러리 모드에서 버튼을 길게 눌러 인쇄 밀도 메뉴를 엽니다.
- 이 메뉴를 사용하여 필요에 가장 적합한 인쇄 밀도를 빠르게 선택하세요.

■ 제품사양

- 3.0" IPS 칼라 스크린
- 사진 해상도: 16MP/12MP/8MP/5MP
- 영상 해상도: 1920x1080 / 30fps
- 배터리 용량: 800mAh / 7.4V
- 충전시간: 2시간
- 충전 전력: DC-5V/1.5A
- 저장용량: 최대 메모리 카드 32GB
- 카메라 크기: 104x75x44mm
- 고품질 인화지 3롤 무료제공
- 꾸미기 스티커 & 목걸이 밴드 포함


■ 始める前にやるべきこと

- カメラを充電します。充電時間は最大2時間です
- メモリカードを挿入します。最大32 GBのストレージをサポートします。
- 感熱紙のロールをホルダーにこのように置きます

■ 付属のロール紙を使用するか、カメラに合ったサイズのロール紙を選択してください

- 直径25 mm以下
- 高さは同じ57 mm


1. 電源オン

- を長押しするとカメラがオンになります。


2. 写真を撮る

- 写真を撮るには  を押してください。


3. ビデオを撮る

- を長押しするとビデオを撮影します。もう一度押すと停止します。



4. 自撮りをする

- を長押しすると、自撮りレンズに切り替わります。





5. 写真を印刷する

- 写真を印刷するには、 を押します。





6. 効果

- または を押して、フィルター、テンプレート、9ボックスグリッドを適用します。





7. ギャラリーを閲覧

- を押すとギャラリーモードに入ります。
- ギャラリーを閲覧するには、または を押します。
- ビデオの場合は、を押すとビデオを再生できます。


8. メディアを削除する

- ギャラリーモードでは、を押すと削除メニューがポップアップ表示されます。
- 削除を確認またはキャンセルするには、と を使用します。
- 選択を確認するには を押してください。

9. 設定

- を押して設定メニューに入ります。
- と を使用して設定オプションを選択します。
- を押すとサブメニューに入ります。もう一度押すと保存して終了します。

10. ショートカット: 印刷濃度を調整する

- カメラモードまたはギャラリーモードで  ボタンを長押しすると、印刷濃度メニューが開きます。
- これを使用して、ニーズに最適な印刷濃度をすばやく選択できます。

■ 仕様

- 3.0"カラーIPSスクリーン
- 写真の解像度：16MP/12MP/8MP/5MP
- ビデオ解像度：1920x1080 / 30fps
- バッテリー容量：800mAh / 7.4V
- 充電時間：2時間
- 充電電力：DC-5V/1.5A
- ストレージ：最大32GBのメモリカード
- カメラの寸法：104x75x44mm
- 3ロール高品質感熱紙
- ステッカーとネックストラップ付き

■ 開始之前要做的事情：

- 為相機充電，充電時間長達 2 小時
- 插入記憶卡 儲存支援高達 32 GB
- 將一卷熱感紙像這樣放入支架中


■ 使用提供的紙捲或為您的相機選擇正確尺寸的紙捲

- 直徑不大於 25 毫米
- 高度 57 毫米

1. 開機

- 長按  開啟相機。


2. 拍張照片

- 按下快門  拍照。


3. 拍攝影片

- 長按  即可拍攝影片。再按一次停止。

4. 來一張自拍照

- 長按  切換鏡頭到自拍模式。





5. 列印照片

- 按下  開始列印照片。





6. 濾鏡

- 按下  或者  更換濾鏡、相框模版、九宮格等。





7. 瀏覽相簿

- 按  查看拍攝的照片
- 按下  或  瀏覽相簿
- 按下  回放你的影片


8. 刪除照片

- 在相簿模式下，按下  將會彈出刪除選項。
- 使用  和  確認或取消刪除。
- 按  確認您的選擇。

9. 設定

- 按  進入設定選單。
- 使用  和  選擇設定選項。
- 按  鍵進入子選單。再按一次儲存並退出。

10. 快捷方式：調整列印濃度

- 在相機或相簿模式下，長按  開啟列印密度選單。
- 使用此功能可以快速選擇最適合您需求的列印密度。

■ 規格

- 3.0 吋 IPS 彩色螢幕
- 解析度：16MP / 12MP / 8MP / 5MP
- 影片解析度：1920×1080 / 30fps
- 電池容量：800mAh / 7.4V
- 充電時間：2 小時
- 充電功率：DC-5V / 1.5A
- 儲存空間：支援最高 32GB 記憶卡
- 相機尺寸：104 × 75 × 44mm
- 附贈 3 捲高品質熱感應紙
- 附頸掛繩

操作溫度範圍：0°C ~ 45°C
輸入額定電源：5V = 1.5A
請使用隨附的數據線為設備充電。



■ NCC低功率警語:

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
- 低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

■ 視力警語:

- 使用30分鐘請休息10分鐘。
- 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。
- 使用過度恐傷害視力。

設備名稱 Equipment name: 兒童相機 myFirst Camera Insta 20
 型號 (型式) Type designation (Type): FC3001

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
面板	○	○	○	○	○	○
主機板	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	-	-
螺絲	○	○	○	○	○	○

備考 1. “○”及“○”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

my ✨
First