



**WOOX**

User manual  
Handbuch  
Manuel utilisateur  
Manuale utente  
Manual de usuario

P1  
P22  
P41  
P60  
P79



**R4054**

Version: 1.1 20190423

## General information

EN

Thank you for purchasing the Woon home Wi-Fi Smart Wall Socket.

For the proper installation and use of this product, please read these instructions carefully.

## What's in the box




Smart Wall Socket



Screw x 2

## Overview

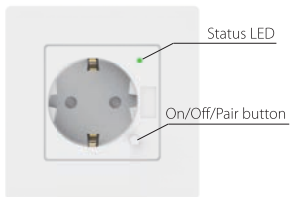


1

## Install

EN

\*NOTE: please ensure power is off before installation. If you are not sure about the installation of this product please ask a professional.

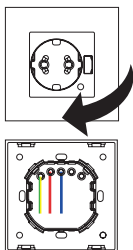


1. Remove the cover.

2. Connecting live, neutral and earth wire to connector accordingly.

— Live wire

— Neutral wire

— Earth wire



2. Fixing outdoor socket to wall with supplied screw, and replace the cover.

## LED indicator light


EN

LED light	Device status
Lights up in solid green	Connected
Blinks twice per second in green	Setup in EZ mode
Blinks once per two seconds in green	Setup in AP mode

## System requirements

- Smartphone/Tablet with at least iOS 8.0 or Android 5.0
- WLAN-enabled router (2.4 GHz)
- Woon home app

## Setting up the Smart Wall Socket<sup>EN</sup> via the Woox home app

1. Connect your smartphone to the same WiFi network that you want to connect the wall socket to.
2. Install the **Woox home** app . Scan the barcode to download the app from the Google Play Store (for Android devices) or the App Store (for iPhone).



### 3. Creating a profile

- Open the **Woox home** app.

**Register**

United Kingdom +44 >

Mobile number/Email

Continue

I agree with [Service Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

EN


- Tap **Register**.
- Tap **Agree** to accept the privacy policy.
- Choose your region by selecting the Country Code.
- Enter your email address or phone number and Tap **Continue**.
- Enter the **confirmation code** sent to the email address or phone number you provided, and assign a password.
- Tap **Add Home**.
- Enter your **Home Name** to assign a name to

your location.

EN

- Select your **Family Location** to define the location of your devices.
- Choose a **room** (e.g. Bedroom) in which you want to use the device.
- Tap **Done** to complete creating the profile.

#### 4. Setting up the Smart Wall Socket

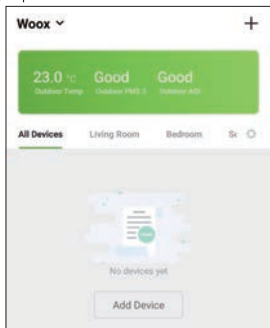


- Tap **Add Device** or Tap the **+** symbol in the top right corner of the app.


- 
- 
- Tap on the **Wall Socket** option.
  - Ensure the LED indicator is flashing.

EN

*If the LED on the Smart Wall Socket isn't flashing, press and hold the On/Off button for a few seconds until the LED starts to flash.*

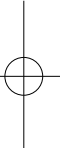

There are two methods of WiFi connection: **EZ mode** (LED rapidly flashes twice per second) and **AP mode** (LED slowly flashes once every 2 seconds). The default setting of this product is EZ mode.

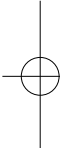


To switch between EZ mode and AP mode, press and hold the ON/OFF button. The LED status will then switch pattern.



## EZ mode (default method)

EN

- Tap to **Confirm** if the indicator flashes rapidly.

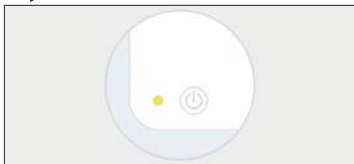

Only 2.4GHz wifi is supported.


- Enter the **WiFi password** and **confirm**.
- The app will now search for the Smart Wall Socket and register it to your account.
- **Assign a name** to the Smart Wall Socket and Tap Save to confirm.
- Allocate the Smart Wall Socket to a room (optional).
- Tap Done to complete connecting the Smart Wall Socket.

**Congratulations you have now setup the Smart Wall Socket for use with the app.**

## AP mode (Compatibility method)

EN


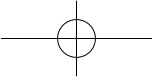

- Tap **Confirm** if the indicator flashes slowly.



**i** Only 2.4GHz wifi is supported.

- Enter the **WiFi password** and **confirm**.
- Tap **Connect Now** and select the Smart Wall Socket's hotspot "Woox-xxxx" to connect.




- 
- 
- 
- Back to the App and it will now search for the Smart Wall Socket and register it to your account.
  - **Assign a name** to the Smart Wall Socket and Tap Save to confirm.
  - Allocate the Smart Wall Socket to a room (optional).
  - Tap **Done** to complete connecting the Smart Wall Socket.

EN




**Congratulations you have now setup the Smart Wall Socket for use with the app.**

 If the installation is not successful, restart the app and try again.

## Connect Smart Wall Socket to <sup>EN</sup> Amazon Alexa


- Start the **Alexa** app.

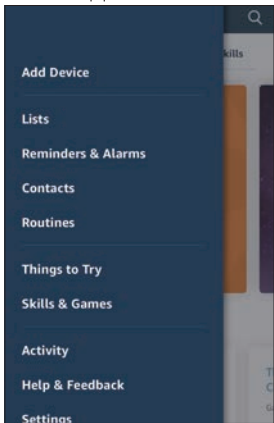


- Click  button in the top-left corner.
- Click **Skills & Games**.

- Search for the **Woox home** skill.
- Tap on the **Woox home** skill.

EN

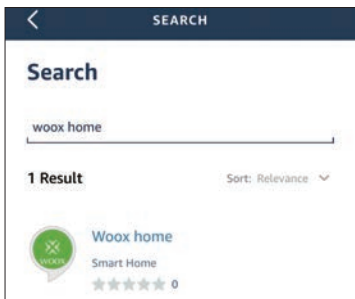


- Tap **Enable**.
- Enter your Woox home app **account** and **password**, then tap **Link Now**.

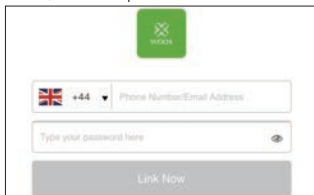


12

- Tap **Authorise**.

EN

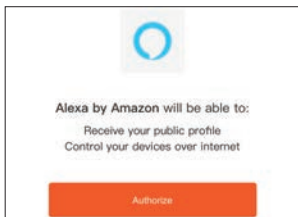




- Now your Woon home account is linked to Amazon alexa.
- Tap **DISCOVER DEVICES** to link Smart Wall Socket to Alexa.




Now you can say "Alexa, turn on Smart Wall Socket."


## Connect Smart Wall Socket to <sup>EN</sup> Google Assistant

- Start the Google Home app .
- Tap  button.



- Tap **Settings**.
- Tap **Assistant** and **Home control**.

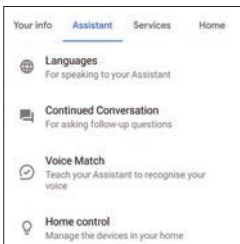


- Tap  button in the bottom-right.
- Search **Woox home** action and tap it.




EN

- Enter your Woox home app **account** and **password**, then tap **Link Now**.

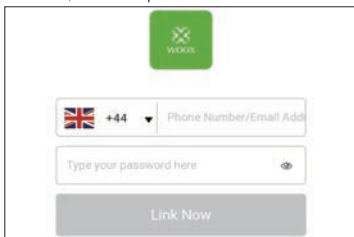


- Tap **Authorise**.



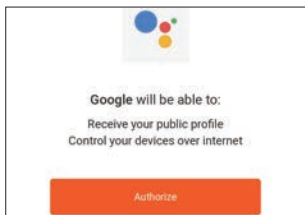

EN

- Now your Woox home account is linked to Google Assistant. All the smart devices in your Woox home account will now also be in the Google Home app.

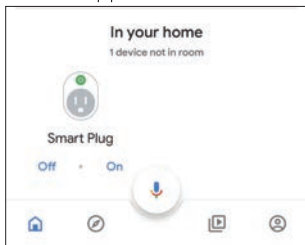


Now you can say "Hey google, turn on Smart Wall Socket."

## Connect to IFTTT

EN

 Woox Smart Wall Socket is compatible with the **Smart Life** service in IFTTT.

- Start **IFTTT** app.
- Search for the **Smart life** service.

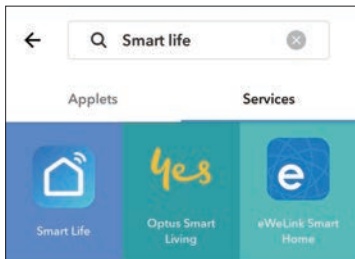

- Choose **Smart Life**.
- Enter your Woox home app **account** and **password** and tap **Link Now** to link your Woox home account.

You can now use IFTTT with your Smart Wall Socket.






## Troubleshooting

EN

### 1. Setting Up

- Please make sure the Smart Wall Socket is in configuration mode. The LED indicator should be blinking.
- Please make sure your network is 2.4GHz. If your router has both 2.4GHz and 5GHz, try to disable 5GHz whilst setting up the smart plug. After setup you can enable 5GHz again.
- If Smart Wall Socket is in EZ mode, please try it with AP mode.
- Enable router's broadcasting function.
- Configure the router WiFi authorization method as WPA2-PSK and encryption type as AES, or set both as auto.
- Router wireless mode can not be set to 802.11n only.
- Restart the Smart Wall Socket and set up it again.



## 2. Smart Wall Socket is offline.






EN

- Please restore the plug and set it up again.

## 3. Alexa can not find the Smart Wall Socket.

- Please try to disable Woox home skill and enable it again.


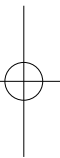
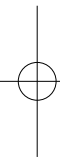
*Tech support: [support@wooxhome.com](mailto:support@wooxhome.com)*





## Restore factory settings

EN



- Select the Smart Wall Socket in the device list.
  - Tap the  button to open the settings menu for the Smart Wall Socket.
  - Tap **Restore Manufacturer Defaults** and **tap Confirm** in the pop-up.
  - When the factory settings have been restored, the status LED will flash. The Smart Wall Socket has now been reset and is ready to be connected to a network again.
- 
- 



## Technical specifications

EN

Model number:	R4054
Input voltage:	110-240V AC 50/60Hz
Nominal voltage:	AC 230V
Current:	10 A max.
Switching power:	2300 W max.
Weight:	160 g
Dimensions:	86 x 86 x 45 mm
Operating temperature:	-30 °C - 60 °C
Operating humidity:	≤90%RH
WLAN-Standard:	802.11 b/g/n
Encryption:	WEP/WPA/WPA2

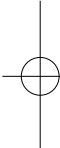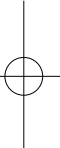

## Allgemeine Information

Vielen Dank, dass Sie sich für den Woox Home Wi-Fi Smart Steckdose.

DE

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, um die korrekte Installation und Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten.

## Was ist im Paket?




Smart Steckdose



Schrauben x 2

## Übersicht

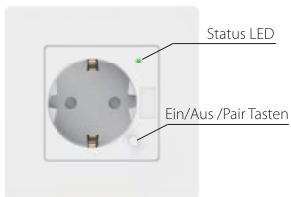


22


## Installieren

DE

\* **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich, dass das Strom ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen. Wenn Sie sich bei der Installation dieses Produkts nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen Fachmann.

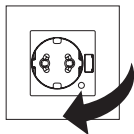

1. Entfernen Sie die Abdeckung.




2. Anschließen der stromführenden, neutralen und Erdungskabel an den entsprechenden Stecker.

 Stromführende Kabel

 Neutralen Kabel

 Erdungskabel



3. Befestigen Sie die Außensteckdose mit den mitgelieferten Schrauben und ersetzen Sie die Abdeckung.



## LED-Anzeigeleuchte

DE

LED licht	Gerätstatus
Leuchten in grün	In Verbindung
Blinkt zweimal pro Sekunde in grün	Setup im EZ-modus
Blinks einmal pro 2 Sekunde in grün	Setup im AP-modus


## System Anforderungen

- Smartphone/Tablet mit minimum iOS 8.0 oder Android 5.0
- WLAN-aktiviert router (2.4 GHz)
- Woox home app

## Einrichten des Smart Steckdose über die Woon Home-App DE



**1.** Verbinden Sie Ihr Smartphone mit demselben WLAN-Netzwerk, mit welchem Sie den Smart Steckdose verbinden möchten.

**2.** Installieren Sie die **Woon Home**-App. A. Scannen Sie den folgenden Barcode, um die App aus dem Google Play Store herunterzuladen (zAndroid-Geräte) oder den App Store (für iPhone). B. Oder suchen Sie nach Woon Home im Playstore oder Appstore.



**3.** Ein Profil erstellen.



- Öffnen Sie die **Woon Home** App.
- Tippen Sie **auf Registrieren**.
- Tippen Sie auf **Zustimmen**, um die Privacy






Policy zu akzeptieren.


- Wählen Sie Ihre Region aus, bei den Ländercode.
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein und tippen Sie auf Weiter.
- Geben Sie den Bestätigungscode ein welche Sie auf ihren email oder telefon bekommen haben und geben Sie ein Passwort ein.
- Tippen Sie auf Familien hinzufügen.
- Geben Sie Ihren Familiennamen ein um Ihrem Setup einen Namen zu geben.
- Wählen Sie Ihren Familienstandort aus, Definieren Sie den Standort Ihrer Geräte.
- Wählen Sie einen Raum (z. B. Schlafzimmer) aus, in dem Sie das Gerät verwenden möchten.
- Tippen Sie auf Fertig, um das Erstellen des Profils abzuschließen.

DE



#### 4. Smart Steckdose Einrichten



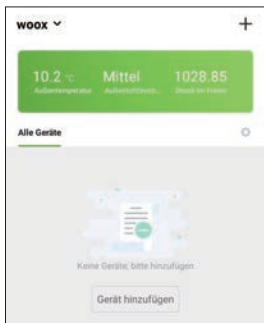

DE

- Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen** oder tippen Sie auf das Symbol **+** in der oberen rechten Ecke der App.
- Tippen **Smart Steckdose**.
- Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige blinkt.

*Wenn die LED am Smart Steckdose nicht blinkt, halten Sie die Ein / Aus-Taste einige Sekunden lang ein gedrückt, bis die LED beginnt zu blinken.*



Wenn die LED am Smart Steckdose nicht DE

blinkt, halten Sie die Ein / Aus-Taste einige Sekunden lang ein gedrückt, bis die LED beginnt zu blinken.

Es gibt zwei Methoden für die WLAN-Verbindung: EZ-Modus (LED blinkt schnell zweimal pro Sekunde) und AP-Modus (LED blinkt einmal alle 2 Sekunden). Die Standardeinstellung dieses Produkts ist der EZ-Modus.

Um zwischen dem EZ-Modus und dem AP-Modus umzuschalten, halten Sie die ON / OFF-Taste gedrückt. Der LED-Status wechselt dann das Muster.



## EZ-Modus (Standardmethode)

- Tippen Sie für Bestätigung **“Schnelles Blinken bestätigen”**.



Nur 2,4-GHz-WLAN wird unterstützt.

- Geben Sie das WLAN-Passwort ein und bestätigen.
- Die App sucht nun nach dem Smart Steckdose und registriert ihn in Ihrem Konto.
- Weisen Sie dem Smart Steckdose einen Namen zu und tippen Sie zur Bestätigung auf Speichern.
- Weisen Sie den Smart Steckdose einem Raum zu (optional).
- Tippen Sie auf Fertig, um den Anschluss des Smart Steckdose abzuschließen.

**Herzlichen Glückwunschen, Sie haben jetzt den Smart Steckdose für die Verwendung mit der App eingerichtet.**

## AP-Modus (alternative Methode)

- Tippen Sie auf Bestätigen **"Langsames Blinken bestätigen"**.





Nur 2,4-GHz-WLAN wird unterstützt.

- Geben Sie das WLAN-Passwort ein und bestätigen.
- Tippen Sie auf Jetzt verbinden und wählen Sie den Hotspot "Woox-xxxx" des Smart Steckdose aus, um eine Verbindung herzustellen.




- Zurück zur App. Nun wird nach dem Smart

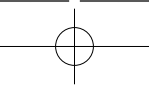


Steckdose gesucht und in Ihrem Konto registriert.

DE

- Weisen Sie dem Smart Steckdose einen Namen zu und tippen Sie zur Bestätigung auf Speichern.
- Weisen Sie den Smart Steckdose einem Raum zu (optional).
- Tippen Sie auf Fertig, um den Anschluss des Smart Steckdose abzuschließen.

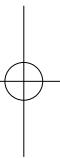

**Herzlichen Glückwünschen, Sie haben jetzt den Smart Steckdose für die Verwendung mit der App eingerichtet.**

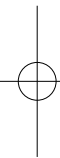


Wenn die Installation nicht erfolgreich ist, starten Sie die App erneut und versuchen Sie es erneut.




## Verbinden Sie den Smart Steckdose mit Amazon Alexa

DE


- Start the **Alexa** app.

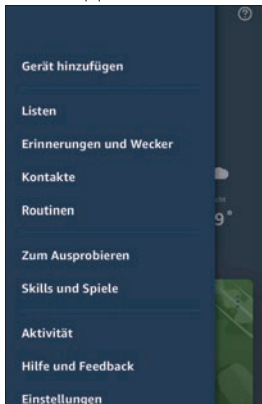

- Click  button in the top-left corner.
- Click **Skills und Spiele**.
- Suchen Sie nach die **Woox home** skill..

- Tippen Sie auf die **Woox home** skill.
- Tippen Sie auf Aktivieren.

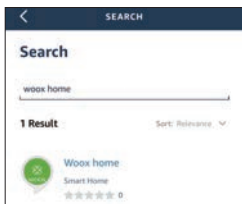

DE




- Geben Sie Ihr Woox Home App-Konto und Ihr Kennwort ein und tippen Sie anschließend auf Jetzt verknüpfen.
- Tippen Sie auf Authorize.
- Jetzt ist Ihren Woox home kontomit Amazon alexa verbunden.
- Tippen Sie auf DISCOVER DEVICES um Ihren Smart Steckdose mit Alexa zu verbinden.

Jetzt können Sie sagen "Alexa, Smart Steckdose einschalten".

## Verbinden Sie den Smart Steckdose mit Assistant DE



- Start das Google Home app .
- Tip  knopf.

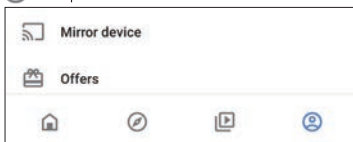

- Tippen Sie **Einstellungen**.
- Tip **Assistant** und **Smart-Home-Steuerung**.
- Ttp  knopf im das unten rechts Suchen Sie Woox home action und wähle es aus.








- Geben Sie Ihr Woox Home App-Konto und Ihr Kennwort ein und tippen Sie anschließend auf



- Jetzt verknüpfen.
- Tippen Sie Authorize.
  - Jetzt ist Ihr Woox-Home-Konto mit Google Assistant verknüpft. Alle intelligenten Geräte in Ihrem Woox-Home-Konto befinden sich jetzt auch in der Google-Home-App.

DE

Jetzt können Sie sagen "Hey Google, Smart Steckdose einschalten."



## Verbinden mit IFTTT


DE



Woox Smart Steckdose ist kompatibel

mit der Smart Life service in IFTTT.

- Start **IFTTT** app.
- Suchen Sie nach die **Smart Life** service.

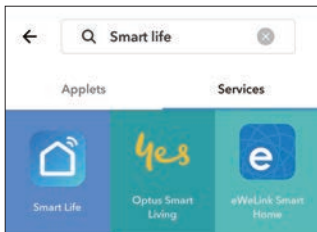

- Wählen Sie **Smart Life**.
- Geben Sie Ihr Woox Home App-Konto und Ihr Kennwort ein und tippen Sie anschließend auf Jetzt verknüpfen.



Sie können jetzt IFTTT mit Ihrem Smart Steckdose verwenden.





# Fehlerbehebung

## 1. Einrichten

DE

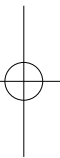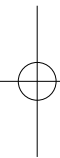- 
- Stellen Sie sicher, dass sich der Smart Steckdose im Konfigurationsmodus befindet. Die LED-Anzeige sollte blinken.
  - Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk 2,4 GHz ist. Wenn Ihr Router über 2,4 GHz und 5 GHz verfügt, deaktivieren Sie 5 GHz, während Sie den SMAT-Stecker einrichten. Nach dem Setup können Sie 5GHz wieder aktivieren.
  - Wenn sich Smart Steckdose im EZ-Modus befindet, versuchen Sie es im AP-Modus.
  - Aktivieren Sie die Broadcast-Funktion des Routers.
  - Konfigurieren Sie die WLAN-Autorisierungsmethode des Routers als WPA2-PSK und den Verschlüsselungstyp als AES oder beide als auto.
  - Der Wireless-Modus des Routers kann nicht
- 



- nur auf 802.11n eingestellt werden.
- Starten Sie den Smart Steckdose neu und richten Sie ihn erneut ein.






## 2. Smart Steckdose ist offline.

- Stellen Sie den Stecker wieder her und richten Sie ihn erneut ein.

## 3. Alexa kann den Smart Steckdose nicht finden.


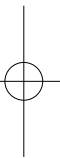
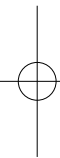
- Bitte versuchen Sie, die Woon Home Skill zu deaktivieren und erneut zu aktivieren.

*Tech support: [support@wooxhome.com](mailto:support@wooxhome.com)*





## Werkseinstellungen wiederherstellen DE

- Wählen Sie den Smart Steckdose in der Geräteliste aus.
  - Tippen Sie auf die  knopfz um das Einstellungsmenü für den Smart Steckdose zu öffnen.
  - Tippen Sie auf Herstellereinstellungen wiederherstellen und tippen Sie im Popup auf Bestätigen.
  - Wenn die Werkseinstellungen wiederhergestellt sind, blinkt die Status-LED. Der Smart Steckdose hat jetzt zurückgesetzt und kann wieder mit einem Netzwerk verbunden werden.
- 
- 







## Technische Spezifikationen:

DE

Model nr:	R4054
Input voltage:	110-240V AC 50/60Hz
Nominal voltage:	AC 230V
Current:	10 A max.
Switching power:	2300 W max.
Weight:	160 g
Dimensions:	86 x 86 x 45 mm
Operating temperature:	-30 °C - 60 °C
Operating humidity:	≤90%RH
WLAN-Standard:	802.11 b/g/n
Encryption:	WEP/WPA/WPA2

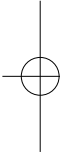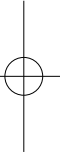

## Informations générales

Merci d'avoir acheté le Wox home Wifi Prise murale intelligente.

Pour une installation et une utilisation correctes de ce produit, veuillez lire attentivement ces instructions.

## Qu'y a-t-il dans la boîte?




Prise murale intelligente



Vis x 2


## Vue d'ensemble

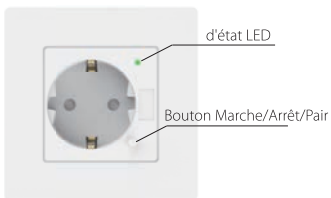

41

## Installer


\* **AVERTISSEMENT:** assurez-vous que l'appareil est **FR** hors tension avant de commencer l'installation. En cas de doute sur l'installation de ce produit, contactez un spécialiste.

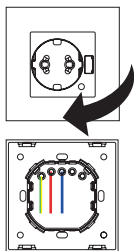

1. Retirer le couvercle.

2. Connecter les fils sous tension, neutre et de terre au connecteur correspondant.

— Fil d'alimentation — Fil neutre — Fil de terre



2. Fixez la prise murale extérieure au mur avec les vis et remplacer le couvercle.

## Voyant LED


LED light	Statut de l'appareil
S'allume en vert fixe	Connecté
Clignote deux fois par seconde en vert	Configuration en mode EZ
Clignote une fois toutes les deux secondes en vert	Configuration en mode AP

## Configuration requise



- Smartphone / tablette avec au moins iOS 8.0 ou Android 5.0
- Routeur compatible WLAN (2,4 GHz)
- Woox home application

## Configuration de la Prise murale intelligente via l'application **Woox** home






1. Connectez votre smartphone au même réseau wifi que celui auquel vous souhaitez connecter l'Prise murale.
2. Installez l'application **Woox home**. Scannez le code-barres pour télécharger l'application à partir du Google Play Store (par exemple) ou Apple store.




3. Créer un profil  
- Ouvrez l'application **Woox home**.



- Appuyez **Créer un nouveau compte**.
- Appuyez **D'accord** pour accepter la politique de confidentialité. FR
- Choisissez votre région en sélectionnant le code du pays.
- Entrez votre adresse email ou votre numéro de téléphone et appuyez sur **Continuer**.
- Entrez le code de confirmation envoyé à l'adresse e-mail ou au numéro de téléphone que vous avez fourni et attribuez un mot de passe.
- Appuyez sur Ajouter une maison.
- Entrez votre nom de domicile pour attribuer un nom à votre emplacement.
- Sélectionnez votre emplacement familial pour définir l'emplacement de vos appareils.
- Choisissez une pièce (par exemple, une chambre) dans laquelle vous souhaitez utiliser l'appareil.
- Appuyez sur Terminé pour terminer la création du profil.




#### 4. Configuration de la Prise murale intelligente

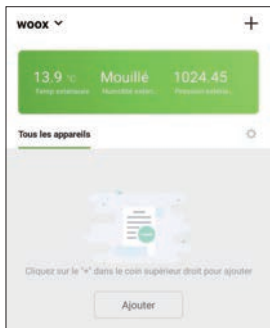

FR

- Appuyez **Ajouter** ou appuyez sur le symbole **+** dans le coin supérieur droit de l'application.
- Tapez sur l'option **Prise murale**.
- Assurez-vous que le voyant est allumé clignotant.

*Si le voyant de la Prise murale intelligente ne clignote pas, maintenez le bouton On / Off enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que le voyant*



*commence à clignoter.*








FR

Il existe deux méthodes de connexion

WiFi: mode EZ (le voyant clignote rapidement deux fois par seconde) et mode AP (le voyant clignote lentement une fois toutes les 2 secondes). Le paramètre par défaut de ce produit est le mode EZ.


Pour basculer entre le mode EZ et le mode AP, maintenez le bouton ON / OFF enfoncé. Le statut de la LED changera alors de modèle.







## Mode EZ (méthode par défaut)

- Appuyez sur  pour confirmer si le voyant clignote rapidement.



Seul le wifi à 2,4 GHz est pris en charge.

- Entrez le mot de passe WiFi et confirmer.
- L'application va maintenant rechercher la Prise murale intelligente et l'enregistrer sur votre compte.
- Attribuez un nom à la Prise murale intelligente et appuyez sur Enregistrer pour confirmer.
- Attribuez la Prise murale intelligente dans une pièce (facultatif).
- Appuyez sur Terminé pour terminer la connexion du connecteur intelligent.

**Félicitations, vous avez maintenant configuré la Prise murale intelligente à utiliser avec l'application.**

**Mode AP (méthode alternative)**

- Tapez sur Confirmer si le voyant clignote lentement.

FR





Seul le wifi à 2,4 GHz est pris en charge.

- Entrez le mot de passe WiFi et confirmer.
- Appuyez sur Connect Now (Connecter maintenant) et sélectionnez le point d'accès "Woox-xxxx" du Prise murale intelligente à connecter.



- Retournez à l'application et il va maintenant







rechercher le connecteur intelligent et l'enregistrer sur votre compte.

- Attribuez un nom à la Prise murale intelligente FR et appuyez sur Enregistrer pour confirmer.
- Attribuez la Prise murale intelligente à une pièce (facultatif).
- Appuyez sur Terminé pour terminer la connexion du connecteur intelligent.

**Félicitations, vous avez maintenant configuré la Prise murale intelligente à utiliser avec l'application.**




Si l'installation échoue, redémarrez l'application et réessayez.

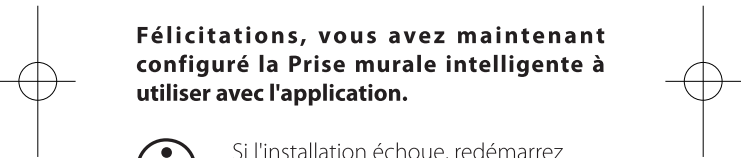


## Connectez Prise murale intelligente à Amazon Alexa

FR


- Lancez l'application Alexa.

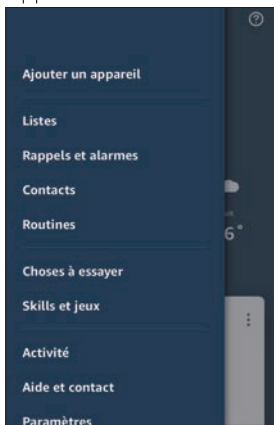

- Cliquez  sur le bouton dans le coin supérieur gauche.

- Cliquez **Skill et jeux**.
- Recherchez la compétence de Woox home.
- Appuyez sur la compétence Woox home.


FR

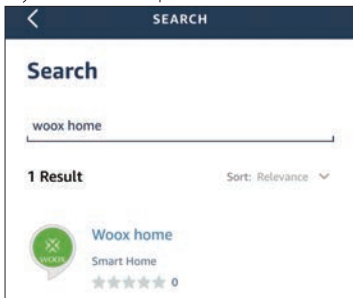



- Appuyez sur Activer.
- Entrez votre compte et votre mot de passe Woox home app, puis appuyez sur Link Now.
- Appuyez sur Autoriser.
- Maintenant, votre compte personnel Woox est lié à Amazon alexa.
- Appuyez sur découvrir des appareils pour lier Prise murale intelligente à Alexa.

## Assistant connectez Prise murale intelligente à Google


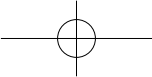
FR

- Démarrez l'application Accueil .
- Appuyez sur le  bouton.

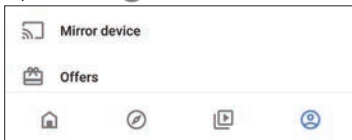

- Appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez sur **Assistant et contrôle de la maison**.
- Appuyez  sur le bouton en bas à droite.
- Recherchez l'action **Woox home** et appuyez dessus.



- 
- 
- Entrez votre compte et votre mot de passe Woox home app, puis appuyez sur Link Now.
  - Appuyez sur Autoriser.
  - Votre compte personnel Woox est maintenant associé à Google Assistant. Tous les appareils intelligents de votre compte personnel Woox seront désormais également dans l'application Google Home.

FR



Maintenant vous pouvez dire "Hey Google, allume Prise murale intelligente."



## Se connecter à IFTTT




Woox Prise murale intelligente est

FR

compatible avec le Smart Life service dans IFTTT.

- Lancez l'application **IFTTT**.
- Recherchez le service Smart Life.

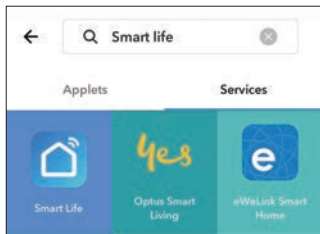

- Choisissez Smart Life.
- Entrez votre compte Woox home app et votre mot de passe, puis appuyez sur Lier maintenant pour associer votre compte Woox Home.

Vous pouvez maintenant utiliser IFTTT avec votre Prise murale intelligente.





## Dépannage

### 1. Mise en place

FR

- Assurez-vous que le connecteur intelligent est en mode de configuration. L'indicateur LED devrait clignoter.
- Assurez-vous que votre réseau est à 2,4 GHz. Si votre routeur utilise des fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz, essayez de désactiver 5 GHz lors de la configuration de la prise smat. Après la configuration, vous pouvez réactiver 5 GHz.
- Si Smart Wall Socket est en mode EZ, veuillez l'essayer avec le mode AP.
- Activer la fonction de diffusion du routeur.
- Configurez la méthode d'autorisation WiFi du routeur en tant que WPA2-PSK et le type de chiffrement en AES, ou définissez les deux comme automatique.
- Le mode sans fil du routeur ne peut pas être défini sur 802.11n uniquement.
- Redémarrez le connecteur intelligent et



configurez-le à nouveau.

## 2. Prise murale intelligente est hors ligne.

- Veuillez restaurer la fiche et la configurer à nouveau. FR

## 3. Alexa ne peut pas trouver la Prise murale intelligente.

- S'il vous plaît, essayez de désactiver la compétence de domicile de Woox et de la réactiver.



*Tech support: [support@wooxhome.com](mailto:support@wooxhome.com)*







## Rétablir les paramètres d'usine

- Sélectionnez le Smart Wall Socket dans la liste des appareils. 
  - Appuyez sur le  bouton pour ouvrir le menu des paramètres pour la Prise murale intelligente.
  - Appuyez sur Restaurer les paramètres par défaut du fabricant, puis sur Confirm dans la fenêtre contextuelle.
  - Une fois les réglages d'usine rétablis, le voyant d'état clignote. La Prise murale intelligente a maintenant réinitialisé et est prêt à être connecté à nouveau à un réseau.
- 
- 



## Spécifications techniques

Numéro de modèle:	R4054	FR
Tension d'entrée:	110-240V AC 50/60Hz	
Tension nominale:	AC 230V	
Courant:	10 A max.	
Puissance de commutation:	2300 W max.	
Poids:	160 g	
Dimensions:	86 x 86 x 45 mm	
Température:	-30 °C - 60 °C	
Humidité relative:	≤100%RH	
Standard WLAN:	802.11 b/g/n	
Cryptage:	WEP/WPA/WPA2	

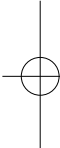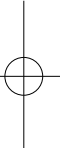

## Informazione generale

Grazie per aver acquistato Woon Home WiFi Presa a muro intelligente. IT

Per la corretta installazione e l'uso di questo prodotto, leggere attentamente queste istruzioni.

## Cosa c'è nella scatola?




Pres a muro intelligente




Viti x 2

## Panoramica

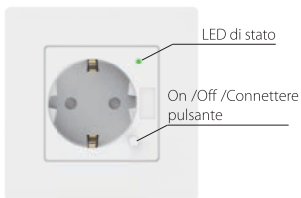

## Installare


\* **ATTENZIONE:** assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima dell'installazione. In caso di non si è sicuri dell'installazione di questo prodotto, contattarsi a un professionista.

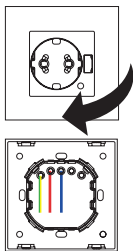

1. Rimuove il coperchio.

2. Collegamento del cavo di terra, neutro e di terra al connettore corrispondente.

— Filo sotto tensione    — Filo neutro    — Filo di terra



3. Fissare la presa esterna alla parete con le viti e sostituisce il coperchio.

## Indicatore LED

LUCE INDICATORE	Stato del dispositivo
Si illumina in verde fisso	Connesso
Lampeggia due volte al secondo in verde	Impostare in modalità EZ
Lampeggia una volta ogni due secondi in verde	Impostare in modalità AP


IT

## Requisiti di sistema

- Smartphone / Tablet con almeno iOS 8.0 o Android 5.0
- Router abilitato WLAN (2,4 GHz)
- APP Woon Home


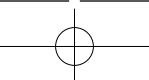

## Impostazione dello Presa a muro intelligente tramite l'app Woor Home IT

1. Connettere lo smartphone alla stessa rete Wi-Fi a cui si desidera connettere l'Presa a muro intelligente.
2. Scansiona il codice a barre per scaricare l'app da Google Play Store (per dispositivi Android) o dall'Apple Store (per iPhone).




3. Creazione di un profilo
  - Aprire l'app **Woor Home**.
  - Cliccare **Creare Un Nuovo Account**.



- 
- 
- Cliccare **Sono d'accordo** accettare la politica sulla privacy.
  - Scegliere la tua regione selezionando il codice Paese. 
  - Inserire il tuo indirizzo e-mail o numero di telefono e toccare Continua.
  - Inserire il codice di conferma inviato all'indirizzo email o al numero di telefono che hai fornito, e assegna una password.
  - Cliccare Add Home .
  - Inserire il tuo Home Name per assegnare un nome alla tua posizione.
  - Selezionare Il Family Location per definire la posizione dei tuoi dispositivi.
  - Scegliere il Room (ad esempio Camera da letto) in cui desideri utilizzare il dispositivo.
  - Cliccare Done per completare la creazione del profilo.

#### 4. Impostazione della Presa a muro intelligente

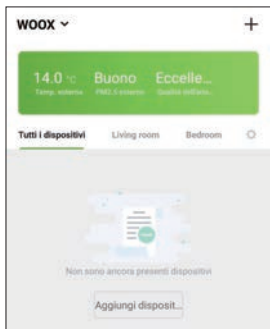

IT

- Cliccare **Aggiungi dispositivo** o cliccare il simbolo **+** nell'angolo in alto a destra dell'app.
- Cliccare l'opzione **Pres a muro**.
- Assicurarsi che l'indicatore LED stia lampeggiando.

*Se il LED sullo Pres a muro intelligente non lampeggia, premere e tenere premuto il pulsante On / Off per alcuni secondi fino a quando il LED inizia a lampeggiare.*



Esistono due metodi di connessione WiFi:

modalità EZ (il LED lampeggia rapidamente due volte al secondo) e modalità AP (il LED lampeggia lentamente una volta ogni 2 secondi). L'impostazione predefinita di questo prodotto è la modalità EZ.

Per cambiare dalla modalità EZ alla modalità AP, premere e tenere premuto il pulsante ON / OFF. Lo stato del LED cambierà la modalità.



## Modalità EZ (metodo predefinito)

- Cliccare conferma se l'indicatore lampeggia rapidamente.

IT

 il Wi-Fi È supportato solo a 2,4 GHz.

- Inserire la WiFi parola d'ordine e confermare.
- L'app cercherà ora lo Presa a muro intelligente e lo registrerà sul tuo account.
- Assegnare un nome alla Presa a muro intelligente e cliccare Salva per confermare.
- Allocare lo Presa a muro intelligente in una stanza (opzionale).
- Cliccare fatta per completare.

**Complimenti, ora hai configurato la Presa a muro intelligente per l'utilizzo con l'app.**



## Modalità AP (metodo alternativo)


- Cliccare confermare se l'indicatore lampeggia lentamente.


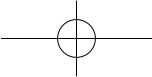
IT



il Wi-Fi È supportato solo a 2,4 GHz.

- Inserire la WiFi parola d'ordine e confermare.
- Cliccare Connetti ora e selezionare l'hotspot della Presa a muro intelligente "Woox-xxxx" per connettersi.

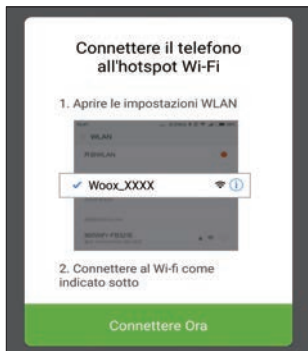

- 
- 
- Torna all'App e ora cercherà la Presa a muro intelligente e la registrerà sul tuo account.
  - Assegnare un nome alla Presa a muro intelligente e toccare Salva per confermare.
  - Assegnare un nome alla Presa a muro intelligente e toccare Salva per confermare.
  - Cliccare fatto per completare il collegamento della Presa a muro intelligente.

IT



**Complimenti ora hai configurato il collegamento la Presa a muro intelligente per l'utilizzo con l'APP.**




Se l'installazione non riesce, riavviare l'applicazione e riprovare.

## Connettere la Presa a muro intelligente ad Amazon Alexa.


- Attivare l'APP Alexa

IT

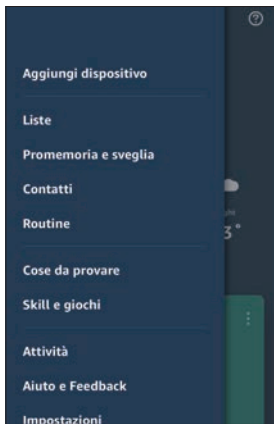

- Cliccare sul pulsante  nell'angolo in alto a sinistra.

- Cliccare **Skills e giochi**.
- Cercare dell'abilità di Woor Home.
- Cliccare sull'abilità di Woor Home.

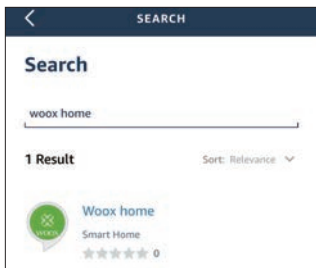


IT


- Cliccare abilitare.
- Inserire l'account e la parola d'ordine dell'app Woor Home, poi cliccare Link Now.
- Cliccare Autorizzare..
- Ora il tuo account di Woor Home è connesso ad Amazon Alexa.
- Cliccare scopri i dispositivi per connettere Presa a muro intelligente ad Alexa.

Ora puoi dire "Alexa, attiva Presa a muro intelligente".



## Connettere la Presa a muro intelligente a Google Assistant




- Avviare l'app Google Home .
- Cliccare il pulsante .



- Cliccare **Impostazioni**.
- Cliccare **Assistente** and **Controllo domestico**.
- Cliccare il pulsante  in basso a destra.
- Cercare l'azione Woox Home e cliccarsi.








- Inserire l'account e la parola d'ordine dell'app Woox Home, poi cliccare Link now.
- Cliccare autorizzato.
- 8. Ora il tuo account di Woox Home è



connesso all'Assistente Google. Tutti i dispositivi intelligenti nel tuo account di Woon Home ora saranno anche nell'app Google Home.

IT

Ora puoi dire "Hey google, attiva Presa a muro intelligente".




## Connettere a IFTTT



Woox Presa a muro intelligente è compatibile con la Smart Life servizio in IFTTT.

IT

- Attivare l'APP IFTTT.
- Cercare del servizio Smart Life

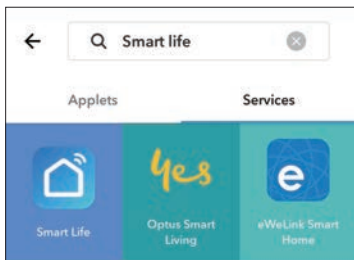


- Selezionare la Smart Life.
  - Inserire l'account e la parola d'ordine dell'app Woox Home e cliccare Link Now ora per connettere il tuo account di Woox Home.
- Ora puoi usare IFTTT con la tua Presa a muro intelligente.



## Risoluzione dei problemi

### 1. Impostare

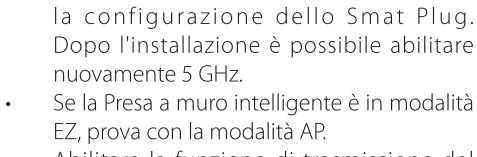- Assicurare che la Presa a muro intelligente **IT** sia in modalità configurazione. L'indicatore LED dovrebbe lampeggiare.
  - Assicurare che la tua rete sia a 2,4 GHz. Se il router ha sia di 2,4 GHz che di 5 GHz, provare a disabilitare 5 GHz durante la configurazione dello Smat Plug. Dopo l'installazione è possibile abilitare nuovamente 5 GHz.
  - Se la Presa a muro intelligente è in modalità EZ, prova con la modalità AP.
  - Abilitare la funzione di trasmissione del router.
  - Configurare il metodo di autorizzazione del router WiFi come WPA2-PSK e il tipo di crittografia come AES, oppure impostare entrambi come auto.
  - La modalità wireless del router non può essere impostata solo su 802.11n.
- 

- Riavviare la Presa a muro intelligente e impostare nuovamente.

## 2. la Presa a muro intelligente è offline.

- Si prega di ripristinare la spina e impostarsi di nuovo.




## 3. Alexa non riesce trovare la Presa a muro intelligente.

Prova a disabilitare l'abilità di Woon Home e abilitarlo di nuovo.

*Tech support: [support@wooxhome.com](mailto:support@wooxhome.com)*





## Ripristinare le impostazioni predefinite

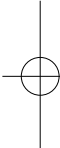- Selezionare la Presa a muro intelligente nella lista dei dispositivi. 
  - Cliccare il pulsante  per aprire il menu delle impostazioni per la Presa a muro intelligente.
  - Cliccare Ripristina impostazioni predefinite del produttore e cliccare confermare nel pop-up.
  - Quando le impostazioni di fabbrica sono state ripristinate, il LED di stato lampeggerà. La Presa a muro intelligente è stato resettato ed è pronto per connettere nuovamente a una rete.
- 
- 



## Specifiche tecniche

Modello Numero:	R4054
Tensione di ingresso:	110-240V AC 50/60Hz <b>IT</b>
Voltaggio nominale:	AC 230V
Attuale:	10 A max.
Commutazione: potenza:	2300 W max. 160 g
Dimensioni:	86 x 86 x 45 mm
Funzionamento temperatura:	-30 °C - 60 °C
Funzionamento umidità:	≤90%RH
WLAN-Standard:	802.11 b/g/n
Crittografia:	WEP/WPA/WPA2

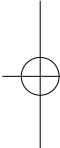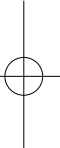

## General information

Gracias por comprar el Toma de pared inteligente de Woox home.

ES

Para la correcta instalación y uso de este producto, lea estas instrucciones cuidadosamente.

## Contenido de la caja?




Toma de pared inteligente



Tornillos x 2

## Visión general

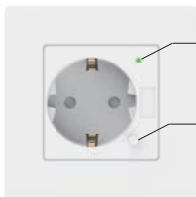


Estado de LED

Botón de encendido /  
apagado  
/Botón de configuración



## Instalar


\* **ADVERTENCIA:** asegúrese de que la unidad esté apagada antes de comenzar la instalación. Si tiene dudas sobre la instalación de este producto, contacte a un especialista.

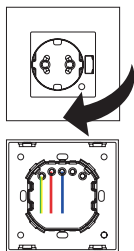

1. Quitar la tapa.

2. Conexión del cable de tensión , neutro y de tierra al conector correspondiente.

— Cable de alta tensión — Cable neutral — Cable de tierra



3. Sujete la toma exterior a la pared con los tornillos, y vuelva a colocar la tapa.

## Luz indicadora LED

Luz LED	Estado del dispositivo
Se ilumina en verde sólido	Conectado
Parpadea dos veces por segundo en verde	Configuración en modo EZ
Parpadea una vez cada dos segundos en verde	Configuración en modo AP

ES


## Requisitos del sistema

- Smartphone / tablet con al menos iOS 8.0 o Android 5.0
- Router habilitado para WLAN (2.4 GHz)
- Aplicación de Woon Home


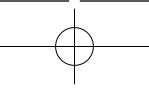

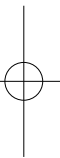
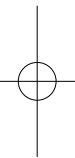
## Configurando el Toma de pared inteligentea través de la aplicación Woox home

ES


1. Conecte su teléfono inteligente a la misma red wifi a la que desea conectar el Toma de pared.
2. Instale la aplicación **Woox home**. Escanee el código de barras para descargar la aplicación desde Google Play Store (para Dispositivos Android) o la App Store para Iphone).



3. Crear un perfil
  - Abre la aplicación de **Woox Home**.

- 
- 
- 
- Pulse Registro.
  - Pulse **Acepto** para aceptar la política de privacidad.
  - Elija su región seleccionando el **Código de País**. ES
  - Ingrese su dirección de correo electrónico o número de teléfono y pulse **Continuar**.
  - Ingrese el **código de confirmación** enviado a la dirección de correo electrónico o número de teléfono que proporcionó, y asigne una contraseña.
  - Pulse **Añadir casa**.
  - Ingrese su **nombre de casa** para asignar un nombre a su ubicación.
  - Seleccione su **ubicación familiar** para definir la ubicación de sus dispositivos.
  - Elija una **habitación** (por ejemplo, un dormitorio) en la que desea utilizar el dispositivo.
  - Pulse **Hecho** para completar la creación del perfil.
- 
- 

#### 4. Configurando el Toma de pared inteligente

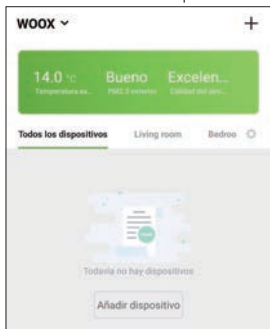

ES

- Pulse **Añadir dispositivo** o Toque el símbolo **+** en la esquina superior derecha de la aplicación.
- Pulse en la opción **Toma de pared**.
- Asegúrese de que el indicador LED está parpadeando.

*Si el LED del Toma de pared inteligente no parpadea, mantenga presionado el botón de*



*encendido / apagado durante unos segundos hasta que el LED comience a parpadear.*



Hay dos métodos de conexión WiFi:

ES

modo EZ (el LED parpadea rápidamente dos veces por segundo) y el modo AP (el LED parpadea lentamente una vez cada 2 segundos). La configuración predeterminada de este producto es el modo EZ.

Para cambiar entre el modo EZ y el modo AP, presione y mantenga presionado el botón ON / OFF. El estado del LED cambiará el patrón.



## Modo EZ (método por defecto)

- Pulse para **confirmar si el indicador parpadea rápidamente.**

ES



Sólo se admite wifi de 2.4GHz.

- Introduzca la contraseña de WiFi y **confirmar.**
- La aplicación ahora buscará el Toma de pared inteligente y lo registrará en su cuenta.
- **Asigne un nombre** al Toma de pared inteligente y toque **Guardar** para confirmar.
- Asignar el Toma de pared inteligente a una habitación (opcional).
- Allocate the Smart Wall Socket to a room (optional).
- Pulse Hecho para completar la conexión del Toma de pared inteligente.

**Enhorabuena, ya ha configurado el conector inteligente para usar con la aplicación.**

## Modo AP (método alternativo)


- Toque **Confirmar** si el indicador parpadea lentamente.




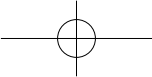
Sólo se admite wifi de 2.4GHz.

ES

- Introduzca la contraseña de WiFi y confirmar.
- Pulse **Conectar ahora** y seleccione el **punto de acceso** del Toma de pared inteligente "Woox- xxxx" para conectarse.

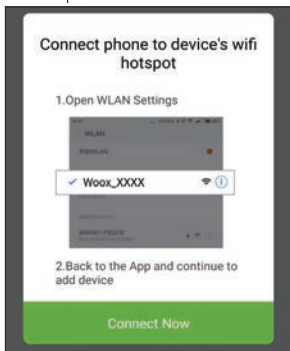



- 
- 
- Volver a la aplicación y ahora buscará el Toma de pared inteligente y lo registrará en su cuenta.
  - Asigne un **nombre** al Toma de pared inteligente y toque **Guardar** para confirmar.
  - Asignar el Toma de pared inteligente a una **habitación** (opcional).
  - Pulse **Hecho** para completar la conexión del Toma de pared inteligente.

ES



**Enhorabuena, ya ha configurado el conector inteligente para usar con la aplicación.**




Si la instalación no se realiza correctamente, reinicie la aplicación y vuelva a intentarlo.

## Conecte el Toma de pared inteligente a Amazon Alexa


- Inicie la aplicación **Alexa**.

ES

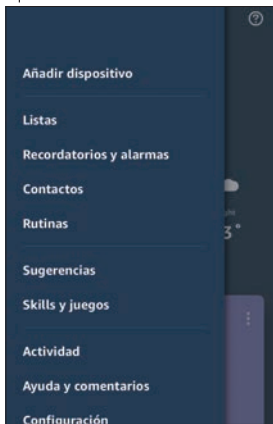

- Haga clic en el botón  en la esquina superior izquierda.

- Clic **Skills y juegos**.
- Busque el Skill de **Woox Home**.
- Pulse en el Skill de **Woox Home**.

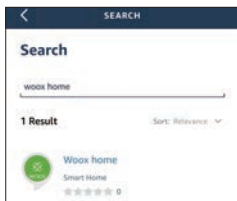

ES

- Pulse **Activar..**
- Ingrese su **cuenta y contraseña** de la aplicación de Woox Home, luego toque **Vincular ahora**.
- Pulse Authorise.
- Ahora su cuenta de Woox Home está vinculada a Amazon alexa.
- Pulse DESCUBRIR DISPOSITIVOS para vincular el Toma de pared inteligente con Alexa.


Ahora puedes decir "Alexa, enciende Toma de pared inteligente".


## Conecta el Toma de pared inteligente a Google Assistant

- Inicie la aplicación Google Home .
- Pulse  botón.



ES



- Pulse **Configuración**.
- Pulse Asistente y control de casa.
- Pulse  botón en la parte inferior derecha..
- Busca Woox casa acción y tócala.

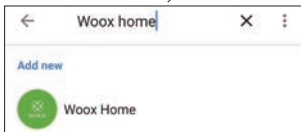






- Ingrese su cuenta y **contraseña** de la aplicación de **Woox Home**, luego toque **Vincular ahora**.
- Pulse **Authorise**.



- Ahora su cuenta de Woox Home está vinculada a Google Assistant. Ahora todos los dispositivos inteligentes en su cuenta de Woox Home también estarán en la aplicación de Google home.

ES

Ahora ya puede decir "OK google, enciende el Toma de pared inteligente."



## Conecta a IFTTT




Woox Toma de pared inteligente está

funcionado con el servicio Smart Life en IFTTT.

ES

- Inicie la aplicación **IFTTT**.
- Busca el servicio **Smart life**.

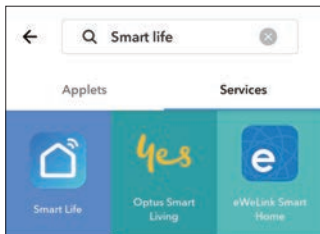

- Elije **Smart Life**.
- Entra su cuenta de la Aplicación Woox home y ingrese su **Contraseña**, pulse **Link Now** a conectar su cuenta de Woox home.


Ahora ya puede usar IFTTT con su Toma de pared inteligente.



## Solución de problemas

### 1. Configuración

- Asegúrese de que el Toma de pared inteligente esté en modo de configuración. ES  
El indicador LED debería estar parpadeando.
- Asegúrese de que su red sea de 2.4GHz. Si su Router tiene 2.4GHz y 5GHz, intente deshabilitar 5GHz mientras configura el Toma de pared inteligente. Después de la configuración, puedes habilitar 5GHz nuevamente.
- Si el Envhufo Inteligente está en modo EZ, inténtelo con el modo AP.
- Habilitar la función de difusión del enrutador.
- Configure el método de autorización WiFi del Router como WPA2-PSK y el tipo de cifrado como AES, o establezca ambos como automático.
- El modo inalámbrico del enrutador no se puede configurar solo en 802.11n.



- Reinicie el Toma de pared inteligente y vuelva a configurarlo.



## **2. Toma de pared inteligente está desconectado.**

ES




- Por favor, restaure e enchufe y vuelva a configurarlo.

## **3. Alexa no puede encontrar el Toma de pared inteligente.**

- Por favor, intente deshabilitar la habilidad de Woox en casa y habilitarla nuevamente.



*Tech support: [support@wooxhome.com](mailto:support@wooxhome.com)*







## Restaurar la configuración de fábrica

- Seleccione el Smart Wall Socket en la lista de dispositivos. ES
  - Pulse el botón  para abrir el menú de configuración para el Toma de pared inteligente.
  - Pulse **Restaurar valores predeterminados del fabricante** y toque **Confirmar** en la ventana emergente.
  - Cuando se hayan restablecido los ajustes de fábrica, el LED de estado parpadeará. El Toma de pared inteligente se ha restablecido y está listo para conectarse a una red nuevamente.
- 
- 



## Technical specifications

Número de modelo:	R4054
Voltaje de entrada:	110-240V AC 50/60Hz
Voltaje nominal:	AC 230V
Corriente:	10 A max.
Potencia de conmutación:	2300 W max.
Peso:	160 g
Dimensiones:	86 x 86 x 45 mm
Temperatura de funcionamiento:	-30 °C - 60 °C
Humedad operativa:	≤90%RH
WLAN-Standard:	802.11 b/g/n
Cifrado:	WEP/WPA/WPA2

